

# Fostex TM Sound Support

Nov.2021  
Ver.2.0.6

## はじめに

Fostex TM Sound Support は、完全ワイヤレス・イヤホン「TM シリーズ：Model.TM2/TM2C」で動作する専用アプリケーションです。より良い状態で製品を楽しんで頂くために、ご自身で最新のファームウェアへのバージョンアップを行いご使用ください。（最新ファームウェア・バージョンは 3.2 です）



## OPENING




TM シリーズが接続されていない場合は、この画面より進むことができません。本アプリケーションをご使用できません。



TM シリーズが接続完了すると、本画面で接続完了をお知らせし、自動的に HOME 画面に移ります。

# HOME - Main Menu -



- **Status Icon**  
開いているページのアイコンが点灯します。また、アイコンをタッチすることでページの移動も可能です。

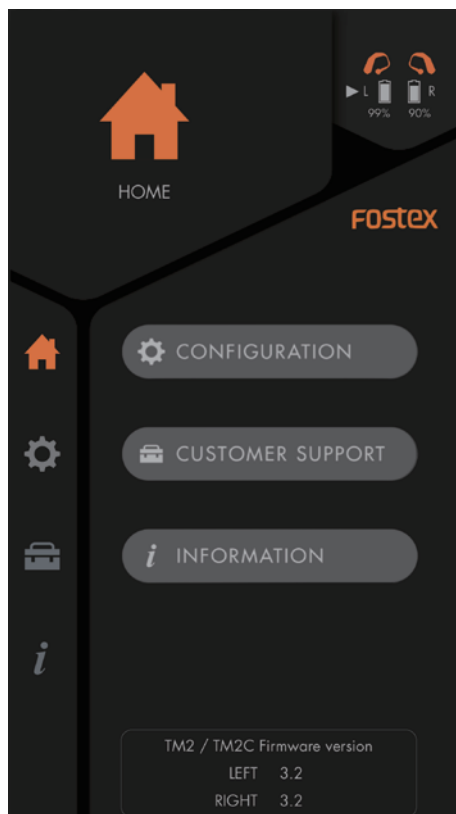

- **Connection Status**  
形状アイコンが点灯し接続状態を示します。
- **Battery Indicator**  
左右それぞれのバッテリー残量を電池型メモリと%表示します。
- **Identify the Master Unit**  
マスター機には、▶左、右◀それぞれの三角印が表記されます。
- **Firmware Version**  
このエリアをタップすることで、必要に応じ左右それぞれのファームウェア・バージョンを確認することができます。
- **Main Contents**  
メイン・コンテンツ
- **Firmware Version**  
接続された TM2 のファームウェア・バージョンを表記します。

## <接続された TM2/TM2C のファームウェアバージョンの確認方法>

※ファームウェア・バージョン 3.2 からの機能となります。

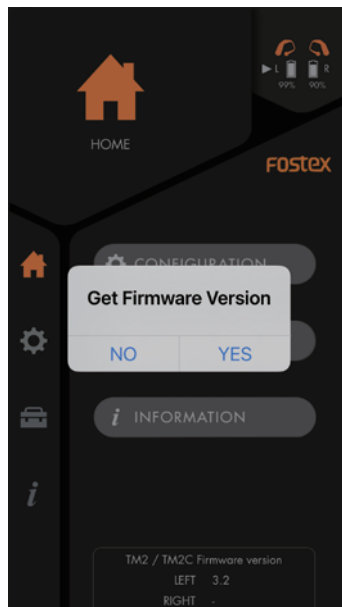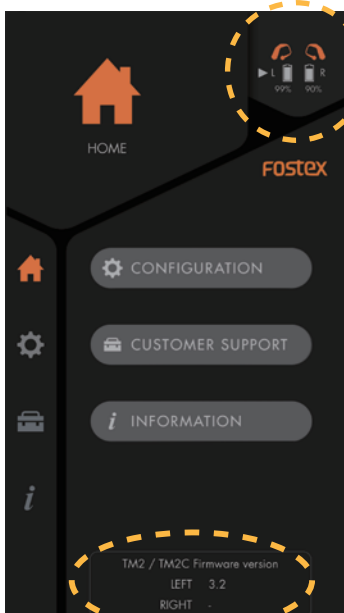


HOME 画面が立ち上がると、画面下部に接続された親機のファームウェア・バージョンが表記されます。その際、子機側のバージョンは未表記ですので、右上の TM2/TM2C アイコンをタッチすると、確認ボタンが表示されますので、確認が必要な場合は「YES」をタップして頂くことで表記することができます。



稀に、以前のアップデートが正しく完了しておらず、バージョンが左右で違うままご使用頂いていることがありますので、左右のバージョンが違う場合は、古いバージョンの方を親機として再度アップデート作業を行う事で、左右のバージョンを揃えることができます。

# CONFIGURATION

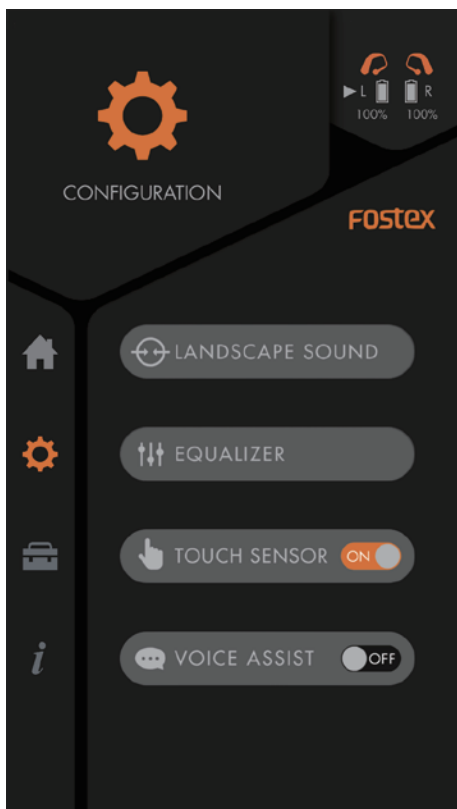

## ▶ LANDSCAPE SOUND

外部の環境音を取り込み、再生している音楽とミックスして聴くことができる機能を追加します。

## ▶ EQUALIZER

再生する音楽の音質を調整する5バンドイコライザー


## ▶ TOUCH SENSOR

タッチセンサー操作の ON 有効 / OFF 無効を切替えます。

## ▶ VOICE ASSIST

iPhone や各スマートフォンが個別有する AI アシスタント呼び出し機能を ON 有効 / OFF 無効で切替えます。

## ▶ LANDSCAPE SOUND (外部の環境音を取り込む機能です)

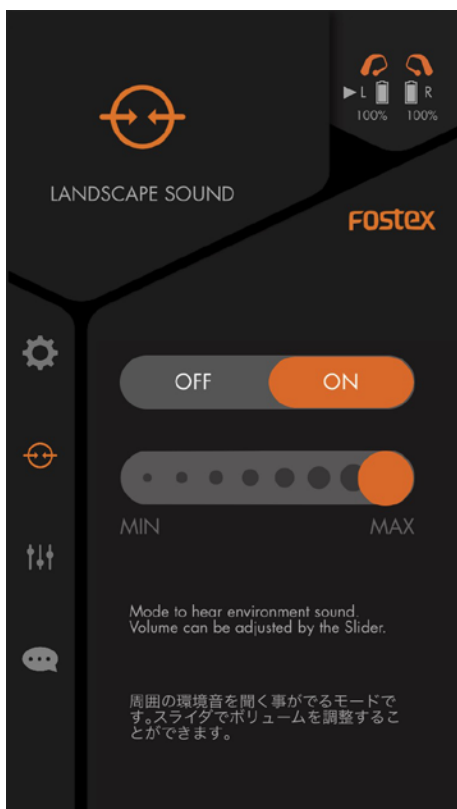

## • ON / OFF Switch


ON にすると外部の環境音を取り込みことができます。イヤホンを掛けた状態でも、声や社内のアナウンス等が聞き取りやすくなります。

## • VOLUME SLIDER


ON にした際に操作可能となります。外部の環境音の取り込み音量を調節することができます。

## ▶ EQALIZER (音声イコライジング～プリセット機能、プレイヤーボタン)


5 帯域の音質調整のイコライジング機能と、調整した設定値を 3 種類記憶させることができます。

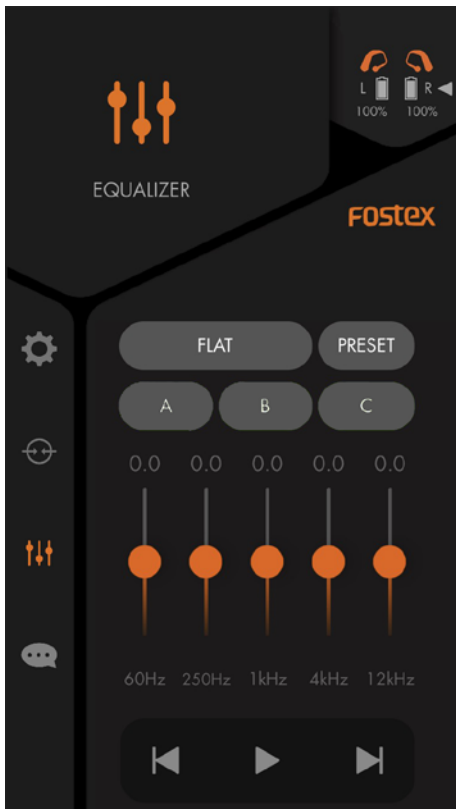


① EQ の標準 (初期) 画面の設定はフラットで、ボタンは全部グレー状態。

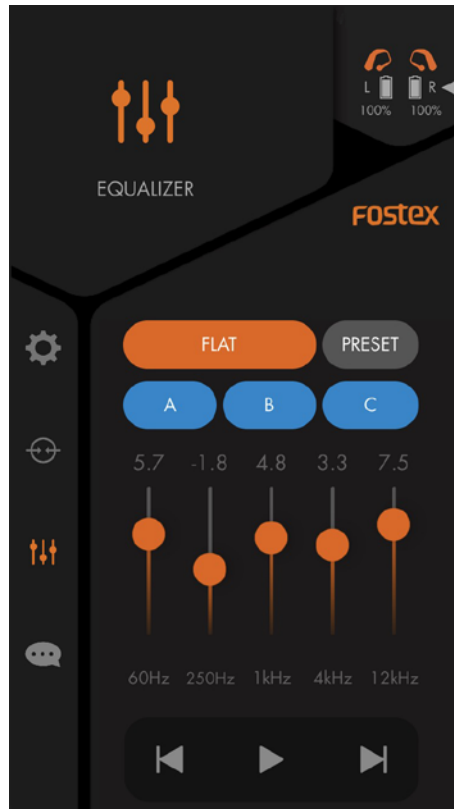

② EQ バー調整すると、FLAT ボタンはオレンジに点灯し、ABC ボタンは全てブルーに点灯。

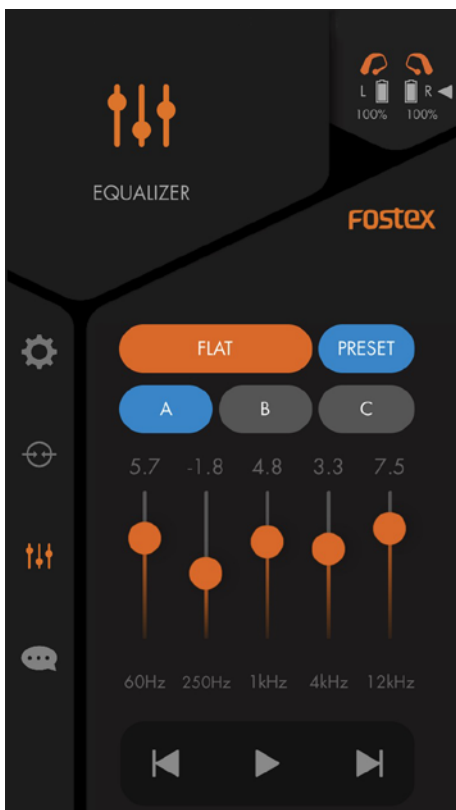



③ EQ バーで設定値を決め、これを A にプリセットしたい場合、A をタッチすると、A と同時に PRESET ボタンがブルーに点灯。

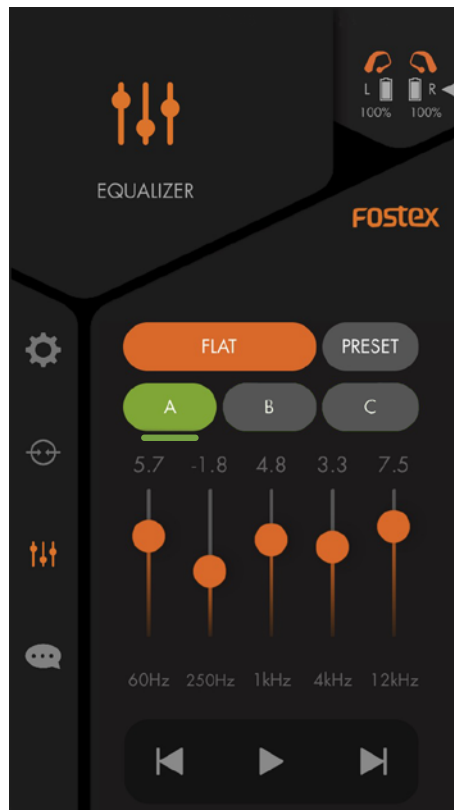

④ PRESET ボタンをタッチすると、PRESET ボタンはグレーに変更し、A ボタンはグリーンに変更しプリセットが完了。


• PLAY BUTTON  
再生中の音楽の再生/  
停止/曲送り/曲戻し  
操作ができます。

## ▶ TOUCH SENSOR

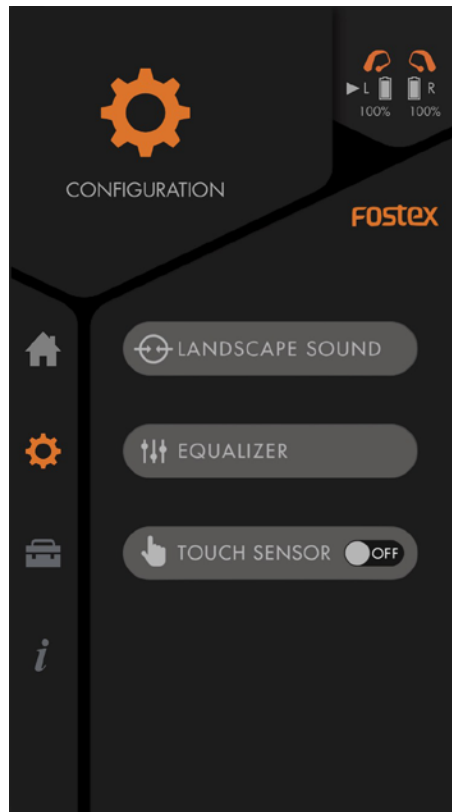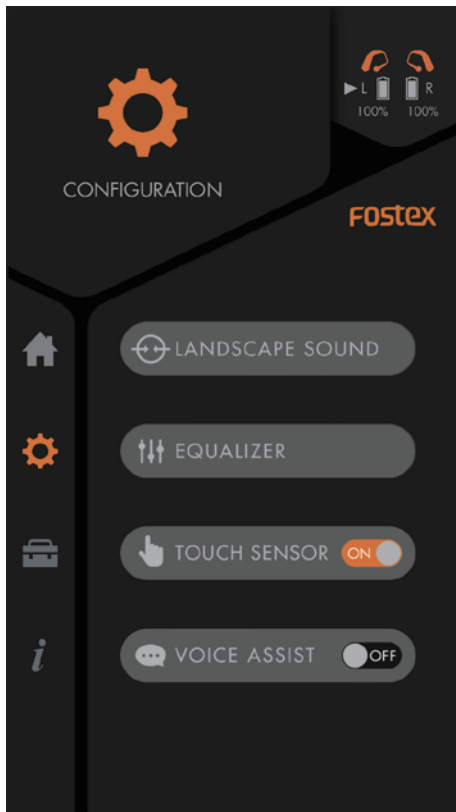


- TOUCH SENSOR / ON  
タッチセンサー機能を有効にし、音量調整やスキップ再生、AIアシスタント呼び出し操作を行うことができます。
- TOUCH SENSOR / OFF  
全てのタッチセンサー機能を無効にします。  
※VOICE ASSIST ボタンが消えます。

## ▶ VOICE ASSIST

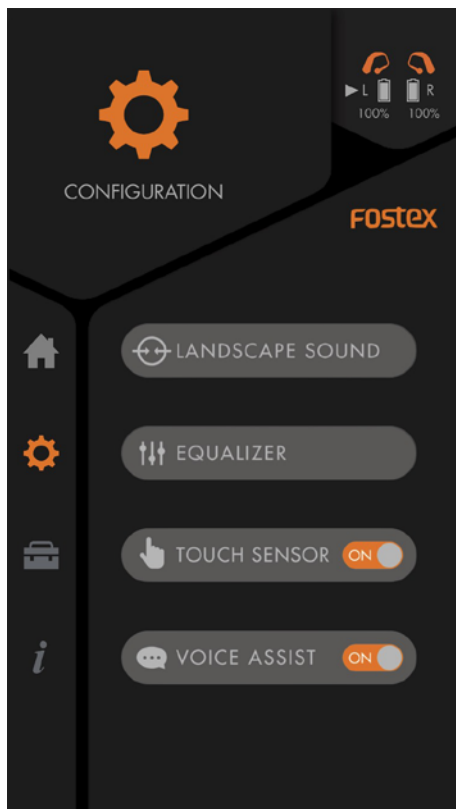

### ▶ IOS DEFAULT

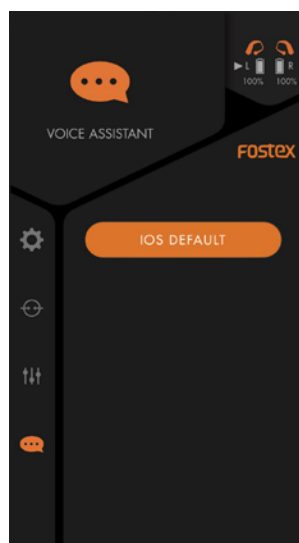

iOS の場合、専用 AI アシスタントを呼び出すことができます。

### ▶ ANDROID DEFAULT



Android の場合、専用 AI アシスタントを呼び出すことができます。

## Touch Sensor Operation タッチセンサー操作方法

<タッチセンサーでは、以下の3つの操作をすることができます>

### ・音量調整

音楽を再生中に、左右どちらでもタッチセンサー・エリア（Fostexロゴ部分）を下から上になぞると音量が上がり、逆に上から下になぞると音量を下げるすることができます。



#### POINT

音量アップは親指で、  
音量ダウンは人差し指で！

### ・再生中のコマ送り

音楽を再生中に、左右どちらでもタッチセンサー・エリア（Fostexロゴ部分）を2秒以上タッチし続けると、音楽がコマ送りされます。コマ送りは、タッチセンサー・エリアから指を離すまで続きます。※再生プレーヤー（サービス）によって、コマ送りの間隔は異なります。


間奏のギター  
ソロをすぐ聴  
きたいのでコ  
マ送りするぜ。



### ・AIアシスタント呼び出し

音楽を停止し、または停止している状態が5秒以上経過している無音状態で、マスター機のタッチセンサー・エリアを2秒以上タッチし続けると、接続しているiPhone、またはスマートフォンのAIアシスタント機能を、TM2のマイクで呼び出すことができます。

Hey Siri!  
最新ヒット曲  
掛けて♪

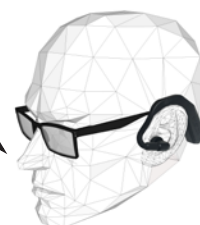


## How to return to the factory default setting 工場出荷状態に戻す方法

Check the video!  
動画で確認



Factory Reset Movie

## CUSTOMER SUPPORT

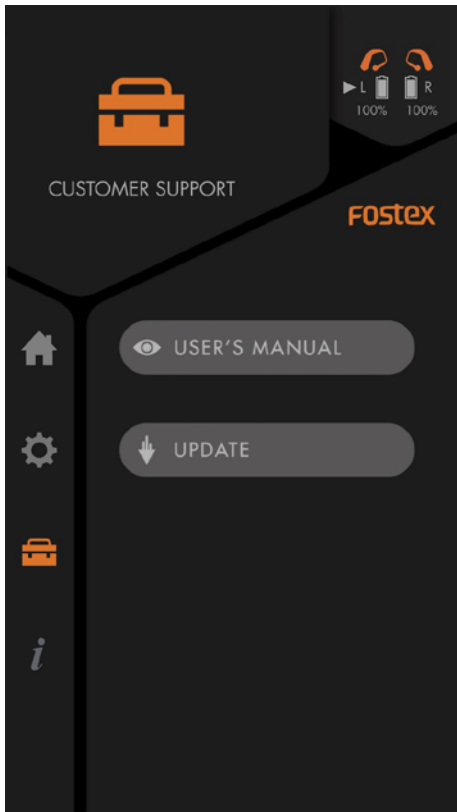

- **USER'S MANUAL**  
取扱説明書ページが開きます。→
- **UPDATE**  
ファームウェア・アップデート  
することができます。



→ **USERS MANUAL**

## UPDATE



### HOW TO UPDATE

ファームウェア・アップデートすることができます。詳しいアップデート方法は、下記のQRコードから説明ページをご確認いただけます。




### Firmware Ver.3.2

アプリケーション・バージョン2.0.6には、最新のバージョン3.2のファームウェアが含まれており、アップデートすることができます。



**How to Update Page**  
アップデート手順（日本語）


## INFORMATION

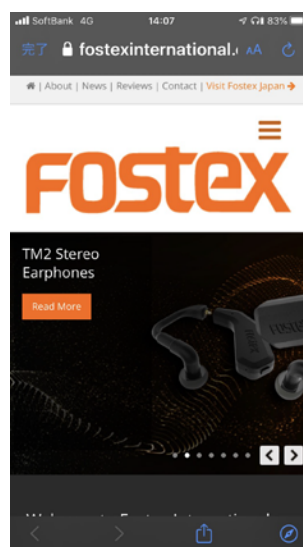

Fostex International ホームページへリンクします。

▶ **FOSTEX.COM**

## SYSTEM INFORMATION

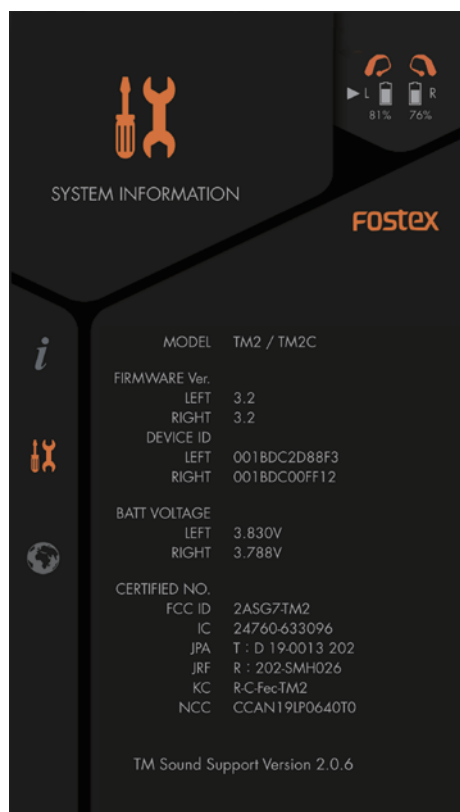

### FIRMWARE Ver.

接続された TM2 / TM2C のファームウェア・バージョンが表記されます。

### DEVICE ID

接続された TM2 / TM2C の ID が表記されます。

### BATT VOLTAGE

接続された TM2 シリーズの使用バッテリー残量が表記されます。

### CERTIFIED NO.

電波法認証取得した各国の認証番号を表記しています。