

Fostex®

取扱説明書



PM0.3H

パーソナル・アクティブスピーカー・システム






安全上のご注意

ここでは、安全に関する項目について記載しています。あなたや他の人々へ与える危害や、財産などへの損害を未然に防止するため、ここに記載されている事項をお守りいただくものです。ご使用前に必ずお読みください。

 警告	この表示とともに記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	この表示とともに記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

さらに、各項目ごとに「図記号」を使用しています。これらの「図記号」は、つぎのような意味を表わしていますので、意味をよくご理解の上お読みください。

図記号の例

	△記号は、注意しなければならない内容（警告を含む）を示しています。具体的な注意内容は△の中や近くに絵や文章で示しています。左図の場合は「感電注意」を示しています。
	○記号は、禁止内容（してはならないこと）を示しています。具体的な禁止内容は○の中や近くに絵や文章で示しています。左図の場合は「分解禁止」を示しています。
	●記号は、強制内容（必ずすること）を示しています。具体的な注意内容は●の中や近くに絵や文章で示しています。左図の場合は「一般的な指示」を示しています。

警告



万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源コードを外してください。

煙が出なくなるのを確認して販売店、または弊社営業窓口へ修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですので、絶対にお止めください。



万一機器内部に水や異物がいった場合には、すぐに電源コードを外し、販売店または弊社営業窓口へご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



万一機器を落としたり、カバーを破損した場合には、電源コードを外し、販売店または弊社営業窓口へご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



機器本体に直接水のかかる場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。特に屋外での使用（雨天、降雪時、海岸、水辺）にはご注意ください。



本機の分解・修理・改造は絶対に行わないでください。また、カバーは絶対に外さないでください。火災・感電の原因となります。



本機の上に花瓶、コップや水などの入った容器、小さな金属物を置かないでください。水がこぼれたり、中に入ったりした場合、火災・感電の原因となります。



本機に付属の電源コードとACアダプタ以外は、使用しないでください。

注意



本機をお手入れする場合には、安全のため電源コードを外してください。感電の原因となります。



本機を移動する場合には、必ず電源コードを抜いて、外部機器の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



油煙や湯気の当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



湿気やホコリの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

仕様

スピーカー部

- 低音域ドライバー：
7.5cm (3 インチ) コーン形ウーハー
- 高音域ドライバー：
1.9cm (3/4 インチ) ドーム形ツイーター
- 周波数特性：110Hz ~ 40kHz
- クロスオーバー周波数：2.65kHz

オーディオ入力端子 (アクティブスピーカーのみ)

- [INPUT A] 端子：
RCA ピンジャック、360mV (入力感度)
- [INPUT B] 端子：
ステレオミニジャック、650mV (入力感度)

アンプ部 (アクティブスピーカーのみ)

- 出力：15W + 15W (RMS)
- 歪率 (THD)：
0.1% 未満 (1W 出力、4 Ω 負荷、20Hz ~ 40kHz)
- S/N 比：90dB 以上 (A-weighted)


一般

- 電源 (DC IN)：15V、3.2A
- 外形寸法：100mm (幅) × 185mm (高さ) × 130mm (奥行き) (突起物含まず)
- 本体質量：1.5kg (アクティブスピーカー)、1.44kg (パッシブスピーカー)
- 付属品：AC アダプター、スピーカーケーブル (1.5m)、オーディオケーブル (1.5m)

各部の機能および接続

本製品は、ステレオパワーアンプを搭載したアクティブスピーカーと、アンプを搭載していないパッシブスピーカーで構成されています。

<注意>：機器間の接続は、電源をオフにした状態で行ってください。

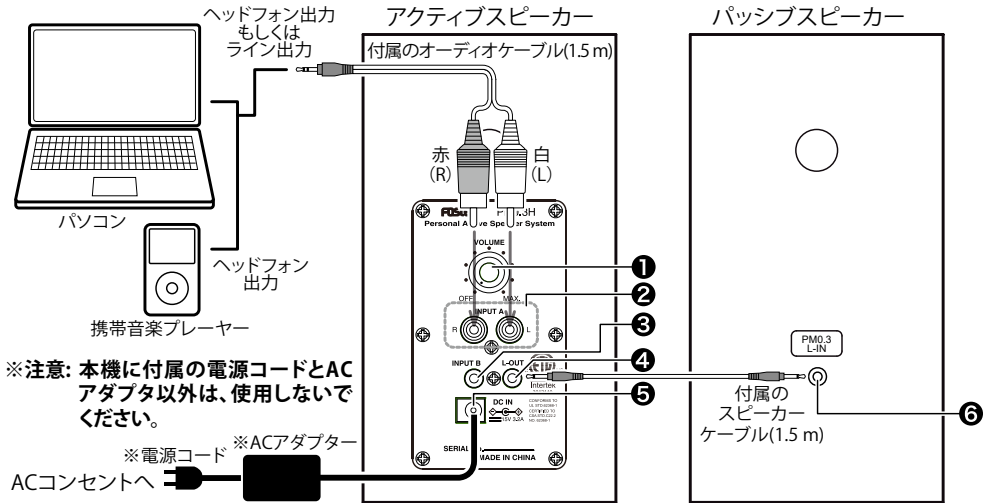

<注意>：[INPUT B] 端子を使うときは [INPUT A] 端子にプラグを接続しないでください。[INPUT A] 端子にプラグを接続すると [INPUT A] 端子からの入力信号が優先され、[INPUT B] 端子からの入力信号が無効になります。

⑤ [DC IN] 端子
付属の AC アダプターを接続します。

※ 本機に付属の電源コードと AC アダプタ以外は、使用しないでください。

アクティブスピーカー（Rチャンネル）

ステレオパワーアンプを搭載したスピーカーで、入力信号の右チャンネルを再生します。

- ① [VOLUME] つまみ
電源のオン/オフおよびボリュームの調節を行います。
- ② [INPUT A] (L、R) 端子 (RCA ピンジャック)
CD プレーヤーや DJ ミキサーなどのステレオ音源を接続します。
- ③ [INPUT B] 端子 (ステレオミニジャック)
付属のステレオミニケーブルを使って、パソコンや携帯音楽プレーヤーなどを接続します。
- ④ [L-OUT] 端子
付属のスピーカーケーブルを使って、パッシブスピーカーの [L-IN] 端子と接続します。[INPUT A] 端子または [INPUT B] 端子に入力された信号の左チャンネル信号が、内蔵アンプを経由してパッシブスピーカーに送られます。

パッシブスピーカー（Lチャンネル）

アンプを搭載していないスピーカーで、付属のスピーカーケーブルを使ってアクティブスピーカーと接続することにより、入力信号の左チャンネルを再生します。

- ⑥ [L-IN] 端子
付属のスピーカーケーブルを使って、アクティブスピーカーの [L-OUT] 端子と接続することにより、左チャンネル信号が入力されます。

アフターサービスについて

- ・本説明書には、保証書が印刷されています。お買い上げの際に、販売店で所定の事項を記入してお渡しします。記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。
- ・保証期間は、お買い上げ日から1年です。期間中は保証書の規定に基づいて、当社サービス部門が修理いたします。詳細については、本説明書記載の「無償修理規定」をお読みください。
- ・保証期間を過ぎてしまった場合、または保証書を紛失した場合の修理については、お買い上げの販売店、または当社営業窓口/サービス部門へご相談ください。
- ・保証期間が過ぎてしまった場合でも、修理によって製品の機能が維持できる場合には、お客様のご要望により、有料修理いたします。
- ・この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- ・当社営業窓口、およびサービス部門の連絡先は、以下のようになっています。お気軽にご相談ください。

国内営業窓口
 ☎042-545-6111, FAX. 042-546-6067
 土日・祝日および当社指定休日を除く
 AM 9:30 ~ 12:00, PM 1:00 ~ 5:00
 サービス部門
 ☎042-508-3004, FAX. 042-546-6067
 土日・祝日および当社指定休日を除く
 AM 9:30 ~ 12:00, PM 1:00 ~ 5:00

無料修理規定について

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合には、当社サービス部門が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と保証書をご用意の上、本製品の取扱代理店、または当社サービス部門へ修理をご依頼ください。
- 原則として出張修理はお受けできません。出張修理でしかご対応できない状況の際には、出張にかかる経費をご負担頂く場合がございます。
- ご贈答などで所定事項の記入がない場合には、当社サービス部門にご相談ください。
- 以下に記載の事象は本保証規定が適用されません。
 - ・「保証規定が適用外となる事象」
- 保証期間の過ぎた製品。
- 中古品（未開封・未使用品含む）の購入や知人からの譲渡など所有権を第三者から譲り受けた製品。
- 平行輸入など当社正規流通ルート以外によって販売された製品。
- 日本国以外の仕向け製品。
- 盗品など販売に関わることが判明した製品。
- 法令に違反する使用が判明した製品。
- 当社もしくは当社認定の修理技術者以外の第三者により改造された製品、もしくは不適切に修理された製品。
- 工場出荷時のシリアル番号が変更、削除された製品、もしくは故意に読み取れないようにされた製品。
- 筐体、キャビネットの破損や劣化。
- 製品の輸送に使用することを目的として使用されている梱包箱・テープ・シールなどの外装品の破損や汚れ。
- 製品の輸送に起因する不良。
- 不慮の事故に起因する不良。
- 異常な動作・状態を放置し、使用を継続したことによる不良。
- インストラクションや取扱説明書に従わなかったことに起因する不良。
- 使用者の過失、不正使用、過入力等の誤使用、長期間の放置など、製品自体に起因しない不良。
- ノブ、ボタン、パネルなどの化粧部品や外観部品の不良。
- 日本国外での使用など、当社の管理の及ばない領域に起因する不良。
- レンタル業務目的で使用している製品の誤使用、不正使用に起因する不良。
- 民生市場向け製品を業務用途で使用するなど、製品の使用方法や環境が著しく民生用途とかけ離れている事が起因となった不良。

- 保証書は、日本国内において有効です。This guarantee is valid only in Japan.
- 保証書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてはご不明な場合は、本製品の取扱店、または当社サービス部門へお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、前述の「アフターサービスについて」をご覧ください。



保証書

このたびはフォステクス製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。厳格な検査を経てお手元にお届けしておりますが、お客様の正常な使用状態で故障が発生した場合には、保証書記載内容により無償で修理いたします。本書をご提示の上、取扱販売店または当社営業窓口へ修理をご依頼ください。

保証期間 1年	
機種名 および 型番	PM0.3H
機番	

ご住所	〒
ご氏名	☎
お買い上げ日	年 月 日
販売店名 住所 電話番号	社印

フォステクス カンパニー
 ☎196-8550 東京都昭島市つつしが丘1-1-109
 ☎ 042-545-6111 (代表)



・ご販売店様へのお願い 必ず太枠内の所定事項を記入捺印の上、お客様にお渡しください。
 ・お客様へのお願い 保証期間内に無料修理を受ける場合、太枠内の記載がないときには、「領収書」または「納品書」などいっしょに本書を提出してください。