


FR-2LE V1.10 対応 追補版

FR-2LEのソフトウェアをV1.10にバージョンアップして、MENUモードのDiskメニューとSetupメニューに下記の機能を追加しました。取扱説明書・本文のMENUモード解説と併せてお読みください。

(1) DiskメニューのFormatメニューに、記録するトラックのモード(ステレオ/モノ)を選択する項目を追加 (Formatメニューの詳細は取扱説明書・本文の93ページをお読みください)

追加した“Track Mode”を選択して[MENU/ENTER]キーを押すと、初期設定の“STEREO”が点滅して、[+]キー / [-]キーで“STEREO”または“MONO”が選択できます (MONO設定は保存されません)

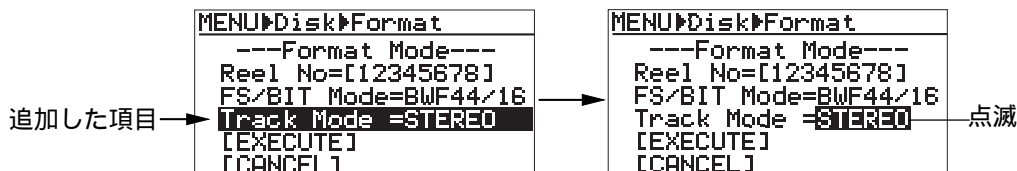

<注意> : FS/BIT Modeを“MP3-192”に選択したときは、Track Modeは“MONO”に設定できません。“MONO”を選択してフォーマットを実行しようとしても上記ポップアップ画面が表われ、Track Modeは“STEREO”に再設定されます。

Cannot supported!
Mono File

<注意> : Track Modeを“MONO”に設定してフォーマットした場合、LCDのレベル・メータおよび本体フロント・パネル部にあるLEDメータはLチャンネルのみが機能し、内蔵マイクおよび外部入力端子もLチャンネルのみが使用可能になります (LCDのレベル・メータは右図のように変わります)。なお、モニター出力 (L/R) はLチャンネルの音声が出力されます。




(2) Diskメニューにメモリー・カードの情報を表示する“Disk Info.”メニューを追加

追加した“Disk Info.”を選択して[MENU/ENTER]キーを押すと、現在使用しているメモリー・カードのメーカー / 機種名などが表示されます (下記例を参照)



(3) SetupメニューにLEDレベル・メータの機能を選択する“Level LED mode”メニューを追加

追加した“Level LED mode”を選択して[MENU/ENTER]キーを押すと、現在の設定が点滅して [+] キー / [-] キーで “Peak” または “Level” が選択できます (設定は保存されます)

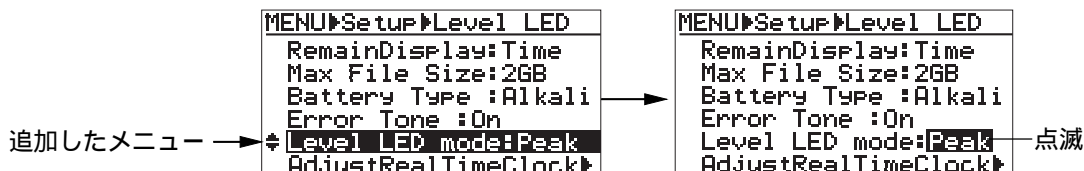

Peak (初期設定)	フロント・パネル部にあるLEDレベル・メータが、ピーク表示として機能します。
Level	フロント・パネル部にあるLEDレベル・メータが、レベル表示として機能します。

* LCD内のレベル・メータは設定に影響されません。