


Stereo Earphone

# TE-07

取扱説明書  
Owner's Manual

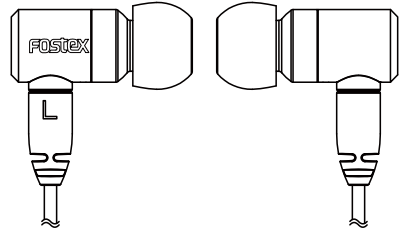

このたびはフォステクス製品をお買い上げいただき、有難うございました。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

TE-07は、高音質再生可能なイヤホンです。携帯音楽プレーヤー等に接続してお使いいただくのに最適な製品です。

## 製品の特長

1. 中高域の再現性が高く、繊細な音の再生に優れるバランスドアーマチュア型ドライバー採用
2. 高音質6N-OFCケーブル採用
3. アルミ削り出しの筐体採用で華やかな音を実現
4. ケーブルの交換が容易なコネクタ採用

## ケーブル取り外し上の注意

- \* ラジオペンチなどの工具は使用しないでください。
- \* コネクタとイヤホンの結合部近くを掴んで、ケーブルの取り外しを行って下さい。
- \* 右図に示すように、ひねらずに真っ直ぐに引いて下さい。
- \* ケーブルを引っ張らないで下さい。
- \* 接続時には、クリック音を確認して下さい。

Thank you for purchasing the Fostex product. We hope you will read through this manual so that you can correctly use it.


The TE-07 is a pair of earphones that can reproduce high quality sound. It is suitable to connect to such audio product as a portable audio player.

## Outstanding features

1. Balanced armature type driver delivering true mid and high for finer sound reproduction
2. High quality 6N-OFC cable
3. Machined aluminum housing for brilliant sound
4. Detachable connector for easy cable replacement

## Caution when attaching/removing cable

- \* Do not use any hand tools such as long-nose pliers.
- \* Grasp the connector body close to the earphone to remove the attached the cable.
- \* Do not twist the cable. Pull the connector straight as shown in the drawing on the right.
- \* Never pull the cable itself.
- \* Confirm if you hear a mechanical click when attaching the connector to the earphone.




## 使用上の注意

- \* イヤホン内部に向けて息を吹きかけないでください。内部の振動板が破損する恐れがあります。

## Precautions for use

- \* Do not blow air inside the ear tip. It may damage the diaphragm inside.

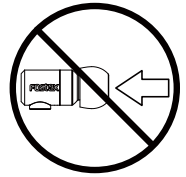

## 仕様

モデル名	TE-07
形式	バランスド・アーマチュア
周波数特性	20 Hz ~ 20 kHz
インピーダンス	33 Ω
感度	95 dB (1 kHz, 1 mW)
最大入力	5 mW
プラグ	3.5ミリ ミニプラグ
ケーブル長	1.2 m
付属品	イヤチップ (XS, S, M, L)、 キャリングケース

## Specifications

Model No.	TE-07
Type	Balanced armature
Frequency response	20 Hz ~ 20 kHz
Impedance	33 Ω
Sensitivity	95 dB (1 kHz, 1 mW)
Maximum input power	5 mW
HP Plug	3.5 mm mini plug
Cable Length	1.2 m
Accessories	Spare ear tips (XS, S, M, L), carrying case

# FOSTEX®

## 保証書

このたびフォステクス製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。厳格な検査を竣てお手元にお届けしておりますが、お客様の正常な使用状態で故障が発生した場合には、保証書記載内容により無償で修理いたします。本書をご提示の上、取扱販売店または当社営業窓口へ修理をご依頼ください。

保証期間 1年

機種名 および 型番	TE-07
機番	

フォステクス カンパニー

〒196-0024 東京都昭島市宮沢町 512

☎ 042-545-6111

〒	☎
ご住所:	
ご氏名:	

お買い上げ日:	年	月	日
販売店	☎		

販売店様へのお願:必ず太枠内の所定事項を記入捺印の上、お客様にお渡しください。

お客様へのお願:保証期間内に無料修理を受ける場合、太枠内に記載がないときは、「領収書」または「納品書」等と一緒に本書を提出してください。

\* 製品についてのお問い合わせは、下記営業窓口へご連絡下さい。

# FOSTEX®

FOSTEX COMPANY

1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

フォステクス カンパニー 宮沢オフィス

〒196-0024 東京都昭島市宮沢町512

TEL. 042-545-6111 FAX. 042-546-6067